


ACTIVEREN VAN UW AFSTANDSBEDIENING

- **Een 2.4 GHz afstandsbediening met een activatie knop:** dient u de eerste keer te koppelen aan uw kinderauto. Het koppel proces geldt ook wanneer u de batterijen van de afstandsbediening in de toekomst vervangt. Koppelen doet u als volgt: plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, lampjes op de afstandsbediening beginnen te knipperen, druk op de afstandsbediening op het knopje “car_select” of “frequency” en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, zet daarna uw kinderauto/quad aan en laat pas daarna het knopje “car_select” of “frequency” los, de lampjes op de afstandsbediening zullen anders gaan branden (continue branden of met een andere frequentie knipperen), hiermee is uw afstandsbediening gekoppeld, probeer uw kinderauto/quad middels de afstandsbediening te besturen;

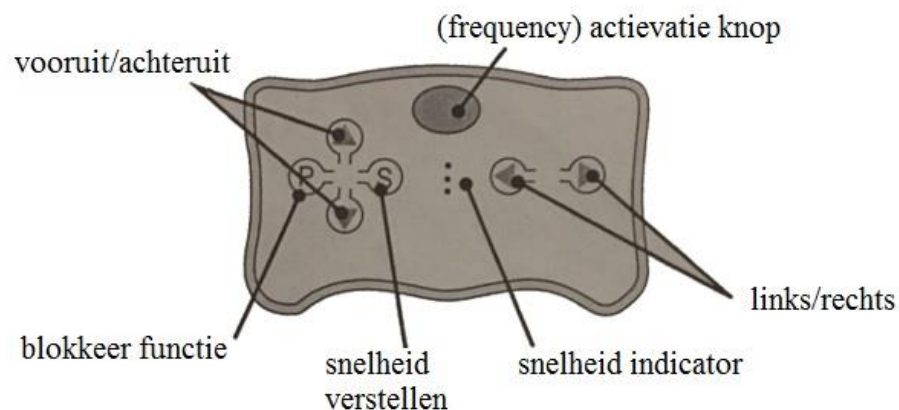

- **Een 2.4 GHz afstandsbediening zonder activatie knop** dient u de eerste keer te koppelen aan uw kinderauto. Het koppel proces geldt ook wanneer u de batterijen van de afstandsbediening in de toekomst vervangt. Koppelen doet u als volgt: plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, lampjes op de afstandsbediening beginnen te knipperen, zet na 3 seconden uw kinderauto aan, de lampjes op de afstandsbediening zullen anders gaan branden (continue branden of met een andere frequentie knipperen), hiermee is uw afstandsbediening gekoppeld, probeer uw kinderauto middels de afstandsbediening te besturen;
- **Koppelen van 27MHz of een 40MHz afstandsbediening** is niet noodzakelijk. Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, zet de afstandsbediening aan (indien aan/uit knop beschikbaar), schakel op uw kinderauto de schakelaar “Manual/RC” of “Pedal/RC” op “RC” (indien van toepassing). Bedien middels de afstandsbediening uw kinderauto vooruit/achteruit en naar links/rechts.